

# QUY TRÌNH THI CÔNG

## Sika® RainTite

Sản phẩm chống thấm gốc Acrylic



### Dụng cụ



Cọ quét



Rulo




Bàn chải sắt

### Thi công




Vệ sinh và làm khô bề mặt tường

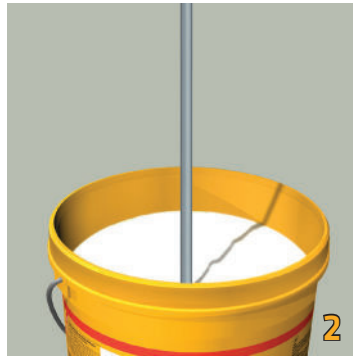

Khuấy đều thùng sản phẩm Sika® RainTite



Thi công lớp thứ nhất Sika® RainTite bằng cọ hay rulo

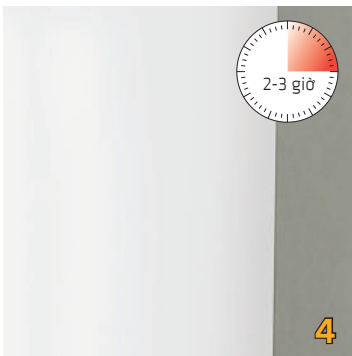

Chờ khô (2-3 giờ)



Thi công lớp thứ hai Sika® RainTite

### Chú ý:

- Định mức mỗi lớp thi công  $\sim 0.3 \text{ kg/m}^2$
- Bảo dưỡng che chắn tránh mưa tối thiểu 4 giờ

