

QUY TRÌNH THI CÔNG

Sika® TileBond GP

Keo dán gạch đóng gói sẵn, gốc xi măng



Dụng cụ



Máy trộn điện
tốc độ chậm



Thùng trộn đủ
cho 25kg (~25L)



Bay răng cưa



Bay chữ V



Búa cao su



Ke chỉnh
ron nhựa



Thước thủy

Hướng dẫn trộn



Vệ sinh sạch bề mặt nền
trước khi dán gạch



Cho nước sạch vào xô, từ từ
cho phần bột vào trộn đều
theo tỉ lệ 5 kg Sika®
Tilebond GP với 1 lít nước




Trộn cho đến khi hỗn hợp
đồng nhất, nhuyễn, không
vón cục (sau khi trộn nhuyễn,
ngưng lại vài phút rồi trộn lại
trước khi thi công)


Thi công



Dùng bay trét vữa lên nền

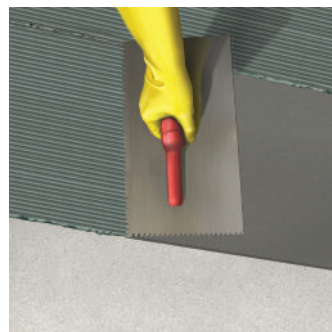

Đặt bay răng cưa nghiêng 1
góc 60° với sàn và kéo đều
để tạo những đường rãnh
cưa cho lớp vữa

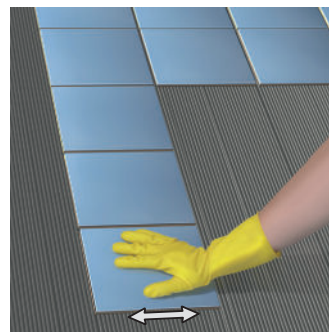

Tiến hành dán gạch, di
chuyển viên gạch theo
hướng vuông góc với
đường rãnh cưa



Dùng tay hoặc búa cao su
để ấn nhẹ, điều chỉnh viên
gạch vào vị trí và đảm bảo
vữa phủ đều lên bề mặt
viên gạch

Chú ý:

- Trường hợp bề mặt hút nước nhiều, cần phải làm ẩm trước khi dán gạch.
- Với gạch có kích thước lớn, ở khu vực khó thi công, điều kiện sương giá, cần sử dụng phương thức dán 2 lớp: trát thêm một lớp Sika® TileBond GP ở mặt sau của gạch.

BUILDING TRUST



